



Informations sur les spécifications

Code produit: 1187-1


Nom du produit: Sèche-mains automatique 220 volts

Carton individuel UPC: 624622118716

Dimensions d'expédition du carton individuel: 25,4 cm de large x 20,3 cm de haut x 35,6 cm de profondeur (10" de large x 8" de haut x 14" de profondeur)

Poids d'expédition du carton individuel: 7,3 kg (16,0 livres)

L'emplacement du site: Les sèche-mains automatiques Frost 1187-1 220 volts offrent durabilité et fiabilité à un prix abordable. Ces sèche-mains sont souvent utilisés dans les écoles/universités, les centres de loisirs, les hôpitaux, les centres de fitness et les aéroports.

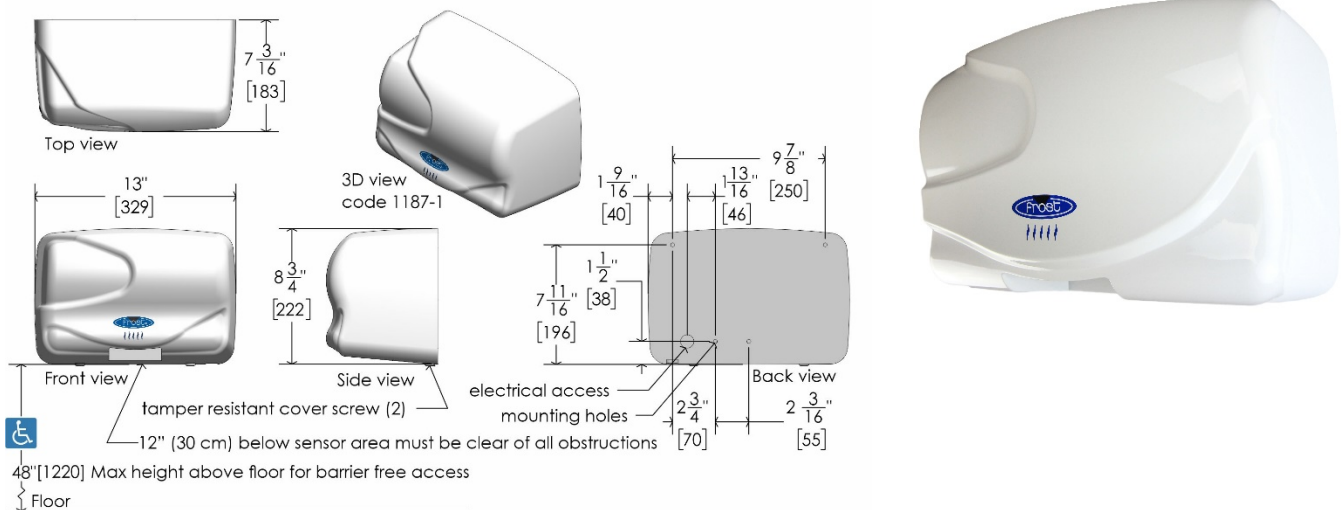

Traits:

- Fonctionnement sans contact
- Vitesse du vent: (20,5 m/sec)
- Temps de séchage d'environ 20 secondes
- Niveau sonore: 61-67 db
- Certifications: UL (Canada, marque améliorée), CE, EMC, LVD, WEEE, ROHS certifié

Opération:

Distance sensible du capteur: 4-12" (10-30 cm). Le capteur sans contact est activé lorsque les mains sont placées dans la plage définie sous le bec. Il y a un délai de 0,6 seconde pour l'activation et un délai de 2 secondes pour l'arrêt. L'alimentation sera coupée automatiquement en cas d'utilisation irrégulière de plus de 120 secondes, le capteur se réinitialisera pendant une utilisation normale. Le capteur est 100% étanche à l'humidité. Mesure du vent: 161 cfm, (274 m³/h), Vitesse du vent: (20,5 m/sec). Temps de séchage d'environ 20 secondes. Tension : 220 volts (220 peut fonctionner sur 208 volts, 50/60 Hz). Consommation électrique: 2 200 watts, Niveau sonore: 61-67 db. Moteur sans balai de 100 watts à 3 450 tr/min.

Matériaux:

- Fonte d'aluminium en finition peinte en blanc

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Dimensions du produit:

- 33,0 cm de largeur x 22,2 cm de hauteur x 18,3 cm de profondeur (13 po de largeur x 8,75 po de hauteur x 7,2 po de profondeur)

Poids du produit:

- 6,8 kg (15,0 livres)

Directives d'installation: Assurez-vous que la sècheuse est montée à 12" (30 cm) au-dessus de tout objet fixe ou mobile. Pour un accès sans restriction, assurez-vous que le bas de la sècheuse ne dépasse pas 48" (120 cm) du sol. Quatre ancrages de montage filetés et gabarit d'emplacement des trous fournis.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour l'acier inoxydable, veuillez ne pas vaporiser de produit contenant de l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, qui peuvent être trouvés dans de nombreux produits de nettoyage tels que les nettoyants pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et si elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, tel qu'un tampon Scotch Brite #7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyant/polish pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essuyez toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger l'acier d'une unité, celle-ci devra probablement être remplacée. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par des solutions de nettoyage. Il est important de cesser d'utiliser tout agent de nettoyage ou savon si une décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration aussi rapidement que possible pour éviter tout dommage permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable. Extérieur : L'unité peut être nettoyée avec de l'eau et du savon ou des produits de nettoyage/désinfectants approuvés. Intérieur : L'ensemble moteur et toutes les pièces de travail doivent être maintenus propres de toute saleté/poussière excessive et de toute forme de débris étrangers. Le défaut d'entretien de l'unité peut réduire les performances et entraîner l'annulation de la garantie.

Garantie: Les sèche-mains Frost bénéficient d'une garantie complète de 5 ans à compter de la date d'achat. L'ensemble moteur et toutes les pièces de travail doivent être maintenus propres de toute saleté/poussière excessive et de toute forme de débris étrangers. Le défaut d'entretien d'une unité peut réduire les performances et entraîner l'annulation de la garantie.